


Kuvings

WHOLE SLOW JUICER

M6

KUVINGS WHOLE SLOW JUICER MANUAL

- După citirea manualului, păstrați-l într-un loc accesibil.
- Culoarea produsului poate varia.
- Numai pentru uz casnic.

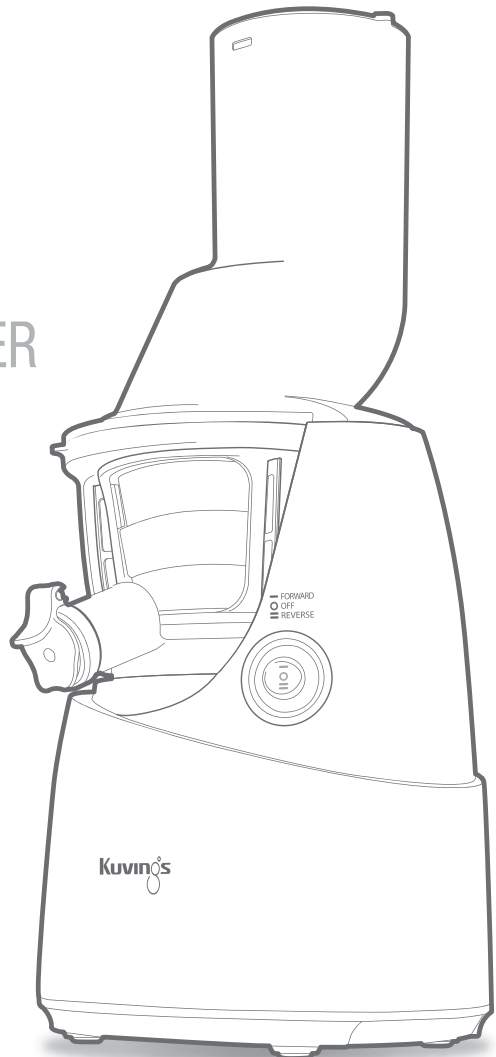

www.kuvings-romania.ro

CUPRINS

- 03 Măsuri de siguranță
- 04 Avertizări de siguranță
- 06 Componente
- 08 Asamblare
- 10 Funcționarea aparatului
- 12 Sfaturi privind funcționarea
- 13 Sfaturi privind ingredientele
- 14 Pregătirea ingredientelor
- 18 Demontare și curățare
- 20 Cum se curăță piesele de silicon
- 21 OPȚIONAL I Cum se utilizează peria de curățare
- 22 Întrebări și răspunsuri
- 24 Specificații

Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie urmate întotdeauna următoarele măsuri de siguranță:

1. Citiți toate instrucțiunile.
2. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu puneți motorul sau baza aparatului în apă sau în alte lichide.
3. Este necesară supravegherea atentă a oricărui aparat atunci când este utilizat în apropierea copiilor.
4. Deconectați de la priză atunci când nu folosiți aparatul, înainte de montarea sau demontarea pieselor și înainte de curățare.
5. Evitați să atingeți componentele în mișcare.
6. Nu folosiți niciun aparat cu cablul/ștecherul deteriorat sau după ce aparatul s-a defectat, a căzut pe jos sau este deteriorat în orice mod. Duceți aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru examinare, reparație sau verificare electrică sau mecanică.
7. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de către producător poate cauza incendii, șocuri electrice sau răniri.
8. Nu folosiți aparatul în aer liber.
9. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie.
10. Asigurați-vă că întotdeauna capacul storcătorului este bine fixat, înainte de a porni motorul. Nu defaceți clemele în timp ce storcătorul este în funcțiune.
11. Asigurați-vă că storcătorul este în poziția OFF după fiecare utilizare. Asigurați-vă ca motorul este complet oprit, înainte de a demonta aparatul.
12. Nu puneți degetele sau alte obiecte în storcător, în timp ce acesta este în funcțiune. În cazul în care alimentele se blochează, folosiți împingătorul sau un alt fruct sau legumă pentru a le împinge. Când această metodă nu este posibilă, opriți motorul și demontați storcătorul de fructe pentru a scoate resturile.
13. Nu folosiți aparatul dacă sita este deteriorată.
14. În cazul în care aparatul este prevăzut cu vas colector pentru pulpă, nu folosiți aparatul fără acest recipient montat.
15. Vă rugăm să nu modificați aparatul în niciun fel.
16. Nu folosiți aparatul pentru niciun alt scop decât cel descris în manualul de utilizare.
17. Aparatul trebuie utilizat pentru o perioadă limitată de timp.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile din manual. (Garanția nu acoperă cazurile în care aparatul este folosit necorespunzător.)
- Păstrați manualul de instrucțiuni pentru viitoare documentări.
- În cazul în care aparatul este oferit cadou, vă rugăm să includeți manualul cu produsul.

Următoarele precauții sunt furnizate pentru siguranța utilizatorului. Vă rugăm să le citiți cu atenție și să fiți precauți în timpul utilizării aparatului.



Atenție : avertizează risc de deces cauzat de leziuni grave.



Atenție : avertizează risc de leziuni sau daune ale aparatului.



Interzis



Urmați instrucțiunile



Deconectați de la priză



Nu demontați



Trebuie să luați măsuri



Pericol de șocuri electrice



AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



Nu conectați mai multe cabluri de alimentare la o singură priză în timpul funcționării.

→ Poate cauza explozii sau incendii.



Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude.

→ Poate cauza șocuri electrice.



Nu lăsați aparatul nesupravegheat. Deconectați cablul de alimentare de la priză, atunci când aparatul nu este în funcțiune.



Folosiți un prosop uscat pentru a curăța cablul de alimentare, dacă este murdar sau ud.

→ Poate cauza șocuri electrice sau incendii.



Nu scăpați și nici nu forțați aparatul.

→ Aparatul se poate deteriora sau sparge.



Nu deconectați prin tragerea cablului de alimentare.

→ Poate cauza deteriorarea cablului de alimentare și șocuri electrice.



Nu introduceți degetul sau alte obiecte în tubul de alimentare în timp ce aparatul este în funcțiune.

→ Poate cauza leziuni.



AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



Nu curățați piesele în mașina de spălat vase sau folosind apă foarte fierbinte.

→ Piesele se pot deteriora mult mai repede.



Nu reparați, demontați baza sau modificați aparatul.

→ Este posibil ca aparatul să nu mai funcționeze corect, putând cauza incendii, șocuri electrice sau leziuni.



Nu folosiți aparatul pe suprafețe înclinate.

→ Aparatul se poate deteriora în cazul răsturnării.



Depozitați aparatul într-un loc sigur și ferit de copii.

→ Poate cauza leziuni.



Vă rugăm să nu depozitați sau să folosiți aparatul lângă surse de încălzire.

→ Aparatul se poate decolora sau deforma.



Nu folosiți niciun produs chimic periculos pentru a curăța aparatul sau spray-uri inflamabile în apropierea aparatului.

→ Poate cauza modificarea culorii aparatului sau producerea incendiilor.




Pentru a proteja cablul de alimentare, vă rugăm să nu îl îndoiiți agresiv sau să puneți obiecte grele peste cablul de alimentare.

→ Poate provoca scurtcircuitare sau chiar incendii.




Funcționarea storcătorului fără ingrediente poate deteriora axul de stoarcere.


PĂRȚI COMPONENTE

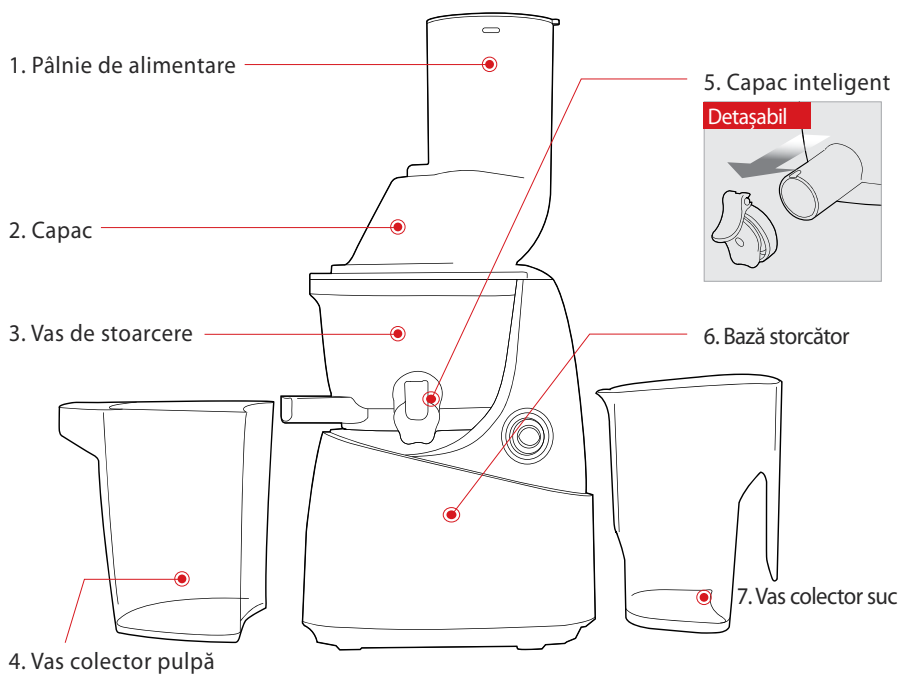

8. Racletă rotativă




9. Sită

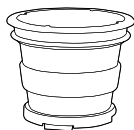

10. Axul de stoarcere



11. Împingător




12. Perie de curățare




13. Perie rotativă de curățare




14. Perie rotundă (Opțional)



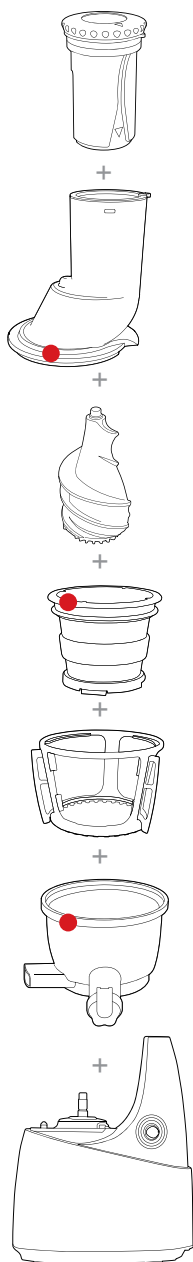

Împingător

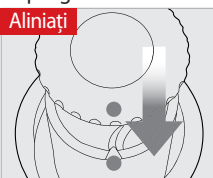

Aliniați punctele ● și glisați împingătorul.

PAS 1

Asamblare parte superioară

Aliniați punctele roșii ● pe fiecare parte și asamblați în ordinea indicată. Odată asamblate, răsuciți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a închide.

PAS 2

Asamblare parte superioară și bază

Așezați capacul pe vasul de stocare. Aliniați săgeata cu sensul în jos ▼ de pe capac cu marcajul ▷ OPEN de pe baza aparatului și apoi răsuciți spre poziția ◀ CLOSE.

ASAMBLARE


PAS 1

Asamblare parte superioară

Verificați înainte de funcționare



- Spălați piesele înainte de prima utilizare.
- **Asigurați-vă că siliconul de compresie și inelul din silicon sunt asamblate corect.**

- 1** Introduceți ferm siliconul de compresie sub orificiul de eliminare a pulpei.

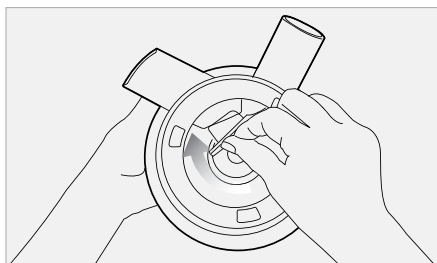

Notă | Storcătorul de fructe poate să aibă scurgeri, dacă nu este asamblat corect.

- 2** Asamblați sita în racleta rotativă, apoi introduceți ansamblul în vasul de stoarcere, asigurându-vă că punctul roșu de pe sită ● este aliniat cu punctul roșu ● de pe vasul de stoarcere.

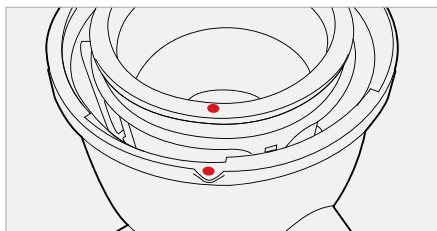
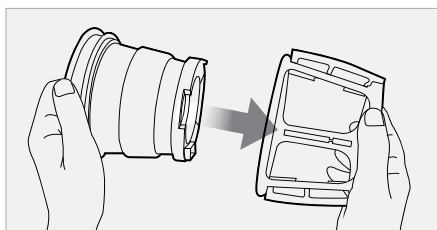


- 3** Introduceți axul de stoarcere în sită. Rotiți și apăsați pe el până când se fixează.



Notă | Pentru a închide capacul, este necesar ca axul de stoarcere să fie blocat.


- 4** Puneți capacul pe vasul de stoarcere și aliniați punctul roșu de pe capac ● cu punctul roșu de pe vasul de stoarcere ●. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic pentru a închide, aliniind punctul roșu de pe capac ● cu semnul pentru închidere II.

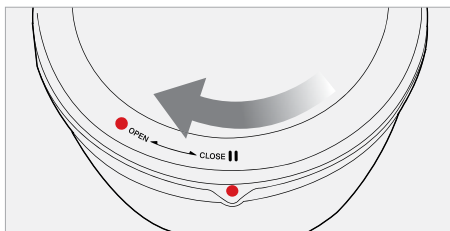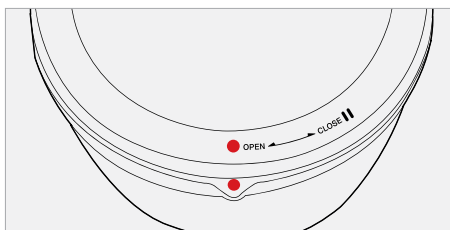


PAS 2

Asamblare parte superioară și bază



SFAT Pentru o asamblare ușoară țineți capacul pâinii de alimentare și rotiți în sensul acelor de ceasornic, precum în imagine.

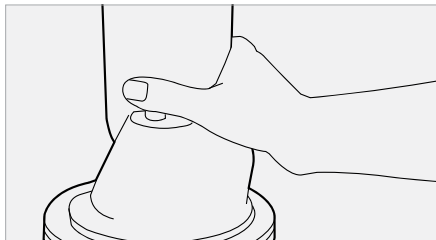

5 Puneți capacul pe vasul de stoarcere. Aliniați săgeata cu semnul în jos de pe capac ▼ cu marcajul ▷ OPEN de pe baza aparatului și răsuțiți spre poziția ▲ CLOSE.

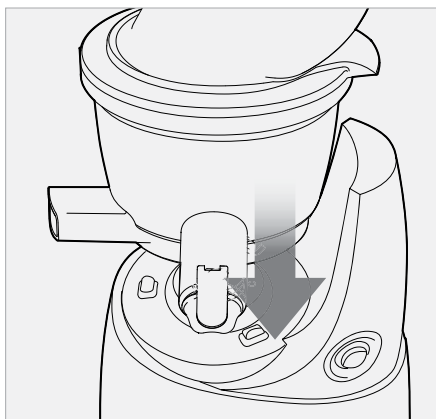


6 Semn Închis / Deschis în partea superioară a aparatului.

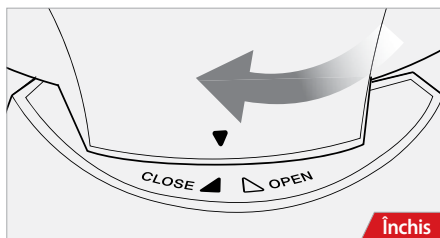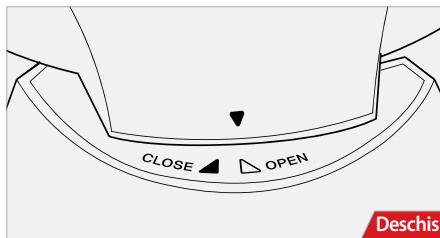

Notă | Aparatul nu va funcționa atunci când componentele nu sunt asamblate corect.

7 Așezați vasul pentru colectare pulpă sub orificiul de evacuare a pulpei și vasul pentru colectare suc sub orificiul de evacuare a sucului, așa cum apare în imagine.

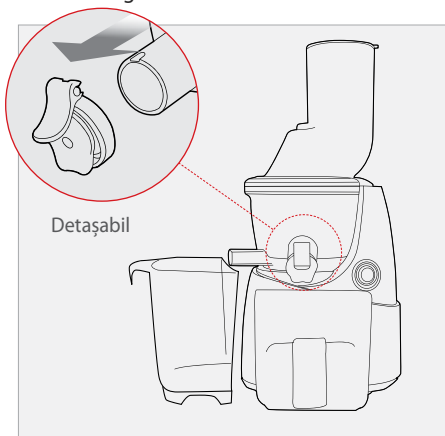

FUNȚIONARE

PAS 1 După pregătirea ingredientelor, conectați cablul de alimentare la o priză.

- Notă** |
- Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude. **Acest lucru poate provoca șocuri electrice, scurtcircuitate sau incendii.**
 - Verificați siguranța prizei.

PAS 2 Apăsați butonul FORWARD pentru a porni funcționarea.

- Notă** |
- Forward: Trage încet ingredientele în jos și le stoarce.
 - Reverse: Împinge ingredientele înapoi pentru a le desprinde de ax și a facilita stoarcerea.

Dacă ingredientele se blochează în axul de stoarcere, iar capacul nu se deschide, apăsați butonul OFF. Apăsați și țineți apăsat butonul REVERSE până când ingredientele se desprind.


Repețiți REVERSE - OFF - FORWARD de câte ori este necesar pentru a obține rezultatul dorit.

Dacă storcătorul se oprește în timpul funcționării:

Comutați butonul în poziția OFF, apoi apăsați și țineți apăsat butonul REVERSE până când ingredientele se desprind de pe ax.

Repețiți REVERSE - OFF - FORWARD de câte ori este necesar.

FORWARD: Trage în jos ingredientele
OFF: Oprește funcționarea
REVERSE: Împinge ingredientele înapoi, în sus

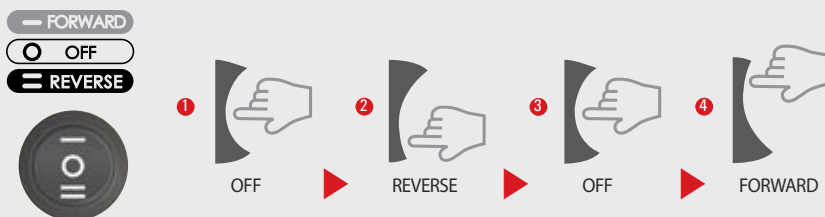

- Notă** |
- REVERSE: împinge ingredientele înapoi, în sus, pentru a le desprinde de pe ax. **Butonul REVERSE funcționează numai cât timp țineți apăsat butonul.**
 - Comutați în poziția OFF și asigurați-vă că storcătorul este complet oprit. Apăsați REVERSE. Țineți apăsat butonul REVERSE timp de 2-3 secunde și eliberați. Repetați de câte ori este necesar. Așteptați ca storcătorul să se oprească complet, înainte de a folosi butonul REVERSE, pentru a preveni defectarea aparatului.
 - În cazul în care storcătorul nu funcționează după acești pași, dezasamblați și curățați componentele înainte de a utiliza din nou storcătorul.

PAS 3

Adăugați ingrediente pe rând în pâlnia de alimentare.

- Notă** |
- Legume cu frunze fibroase (țelină, varză, etc):
 - » Separați fiecare tulpină. Tăiați tulpinile groase și tari în bucăți de 10 cm lungime sau mai mici.
 - » Strângeți laolaltă legumele cu frunze și introduceți-le în gura storcătorului. Introduceți alternativ frunze și rădăcini.
 - Înainte de stoarcere, scoateți semințele sau sâmburii din ingrediente.
 - Când stoarceti fructe congelate cu semințe mici, asigurați-vă că și semințele sunt complet decongelate.
 - Introduceți ingredientele pe rând în pâlnia de alimentare a storcătorului.
- Sfat** |
- Aliniați punctele ● și glisați împingătorul.
 - După introducerea ingredientelor, folosiți împingătorul atunci când considerați necesar. Utilizarea prea des a împingătorului poate afecta calitatea sucului.
 - » Pentru ingrediente moi, precum roșiile și merele, utilizați intermitent împingătorul. Utilizarea constantă a împingătorului pentru ingrediente moi poate afecta calitatea sucului.

PAS 4

Folosiți capacul inteligent pentru a face sucuri mixte, pentru a evita scurgerile de suc sau pentru a clăti aparatul între stoarceri diferite.

- Sfat** |
- Prin stoarcerea cu capacul inteligent închis puteți crea diverse combinații de suc, amestecând diverse fructe și legume, lapte, banane, fasole etc.
 - După stoarcere, închideți capacul inteligent pentru a evita ca sucul să picure, în special atunci când luați vasul de stoarcere din baza aparatului.
 - Când faceți sucuri diferite, clătiți rapid orice resturi rămase prin adăugarea unui pahar cu apă în storcător, având capacul inteligent închis.
- Notă** |
- Lăsați capacul inteligent deschis atunci când ingredientele pe care le folosiți produc spumă în exces în timpul stoarcerii (de exemplu mere, țelină).
 - Fiți atenți atunci când aparatul funcționează cu capacul inteligent închis. Sucul se poate revărsa în cazul în care cantitatea colectată în vasul de stoarcere depășește capacitatea marcată pe vas.

PAS 5

După ce sucul și pulpa sunt complet stoarse, comutați aparatul pe OFF.

- Notă** |
- În cazul în care restul de ingrediente din vasul de stoarcere nu au fost stoarse complet, capacul nu se va deschide ușor. După fiecare stoarcere, lăsați aparatul să funcționeze pentru încă 30 de secunde, astfel încât să fie stors și sucul din pulpa rămasă.
 - Când capacul este blocat, apăsați butoanele REVERSE – OFF – FORWARD, în această ordine, comutând înainte și înapoi de 2 sau 3 ori pentru a disloca ingredientele. Apoi, cu ambele mâini apăsați ferm pe capacul aparatului, rotindu-l în același timp contrar sensului acelor de ceasornic pentru a-l deschide.
 - » În funcție de ingrediente, adăugați apă prin pâlnia de alimentare pentru a spăla interiorul vasului de stoarcere și apoi încercați să scoateți capacul aparatului.






SFATURI PRIVIND FUNCȚIONAREA

- 1. Funcționarea storcătorului fără ingrediente poate deteriora axul de stoarcere.**
- 2. Nu utilizați în mod continuu storcătorul de fructe pentru mai mult de 30 de minute.**
Acest lucru poate deteriora motorul prin supraîncălzire.
După o utilizare continuă, lăsați storcătorul de fructe să se răcească timp de 30 de minute înainte de a începe o nouă stoarcere.
- 3. Nu puneți degetele sau alte obiecte în pâlnia de alimentare. Folosiți întotdeauna împingătorul de câte ori este necesar.**
În cazul în care sunt introduse alte obiecte în pâlnia de alimentare în timpul funcționării, astfel de materiale se pot bloca și pot deteriora componentele storcătorului și / sau provoca alte daune.
- 4. Nu puneți ingrediente uscate sau tari, cum ar fi cereale integrale, fructe cu semințe tari sau gheață în storcător.**
Acest lucru poate deteriora componentele storcătorului (ex. vasul de stoarcere, axul de stoarcere sau sita).
 - Fasolea sau boabele pot fi folosite dacă au fost fierte sau lăsate la înmuiat peste noapte.
 - Fructele cu sâmburi și semințe tari (ex. nectarine, piersici, mango și cireșe) trebuie să fie curățate de sâmburi înainte de stoarcere.
 - Când folosiți fructe congelate, cu semințe mici, cum ar fi strugurii, dezghetați-le complet.
- 5. Nu folosiți ingrediente care conțin cantități excesive de ulei vegetal sau grăsime animală. Nu folosiți storcătorul de fructe pentru a extrage ulei vegetal din ingrediente.**
Dacă uleiul vegetal / animal rămâne pe axul de stoarcere, poate să reducă performanța storcătorului și chiar să deterioreze piesa.
- 6. Nu reintroduceți pulpa extrasă în storcătorul de fructe. Acest lucru poate opri storcătorul sau să împiedice deschiderea capacului.**
- 7. După stoarcerea ingredientelor cu semințe, precum strugurii, curățați temeinic toate locurile din partea de jos a axului de stoarcere.**

SFATURI PRIVIND INGREDIENTELE

Daunele cauzate din neglijența proprietarului sau pentru că nu au fost urmate instrucțiunile din manualul de utilizare vor anula serviciul de garanție.

NU puneți următoarele ingrediente în storcătorul de fructe:

Semințe tari		Piersici, nectarine, caise, prune, mango etc. Scoateți semințele tari din ingrediente înainte de stocare.
Coji tari sau necomestibile		Ananas, pepene galben, mango, portocale etc. Curățați de coajă ingredientele înainte de stocare.
Fructe congelate sau gheață		Căpșuni congelate, afine, zmeură etc. Dezghețați complet fructele congelate înainte de stocare. Nu folosiți gheață.
Ulei vegetal / de origine animală		Semințe de susan, unt, margarină etc. Nu stocați ingrediente ce conțin ulei vegetal sau de origine animală. Acest lucru poate reduce performanța și chiar să provoace daune storcătorului.
Altele		Nucă de cocos, trestie de zahăr, cereale integrale etc. Nu stocați ingrediente ce nu au conținut de apă.

Experimentați cel mai bun suc de calitate, prin înțelegerea caracteristicilor fiecărui ingredient și cunoașterea modului optim de manipulare a ingredientelor.

Presă la rece este un produs inovator care utilizează o tehnologie patentată de stocare la viteză redusă pentru extragerea eficientă a sucului din ingrediente. Storcătorul este conceput să obțină cele mai bune rezultate din ingrediente cu compoziție fermă și conținut ridicat de apă. Pentru cele mai bune rezultate, fiecare ingredient trebuie pregătit și stors în funcție de caracteristicile și proprietățile sale.



PREGĂTIREA INGREDIENTELOR


Înainte de pornire:

- Înainte de pornire: Dacă storcătorul este blocat sau în cazul în care capacul nu se deschide, apăsați butonul REVERSE și țineți apăsat până când se deblochează. Repetați REVERSE-OFF-FORWARD de câte ori este necesar.
- Continuați folosirea storcătorului de fructe până când toate ingredientele din vasul de stoarcere sunt stoarse. Capacul poate să nu se deschidă cu ușurință în cazul în care există multă pulpă rămasă în storcător.
- Fiecare ingredient produce cantități diferite de suc.

Cantitatea de suc extras:

- Pentru o stoarcere optimă și o cantitate maximă de suc extras, tăiați ingredientele urmând indicațiile din această secțiune.
- **Introduceți ușor ingredientele urmărind modul în care sunt stoarse.** Cantitatea de suc extras poate varia în funcție de viteza de stoarcere.

Fructe moi și legume (ex. portocale, roșii):

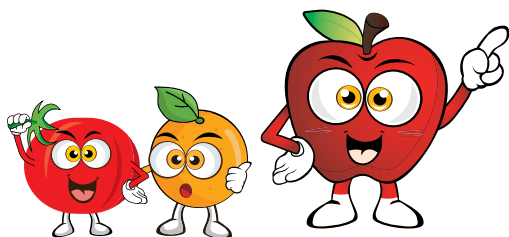

1-4 felii

- Curățați de coajă portocalele, iar în cazul tomatoelor și merelor scoateți cotorul.
- Dacă ingredientele sunt mai mari decât pâlnia de alimentare, tăiați ingredientele în bucăți care să încapă în pâlnia de alimentare.
- Fructele cu semințe trebuie curățate de sămburi, înainte de stoarcere. Tăiați în 1-4 felii și apoi introduceți încet ingredientele în pâlnia de alimentare.

SFATURI DE PREGĂTIRE:

- Tăiați 1-4 felii.

SFATURI DE STOARCERE:

- Introduceți cu grijă ingredientele bucată cu bucată.
- Folosiți împingătorul pentru a împinge ingredientele în pâlnia de alimentare. (Împingătorul ajută, de asemenea, la prevenirea împrăstierii sucului din pâlnia de alimentare în timpul stoarcerii ingredientelor cu conținut ridicat de apă)
- **Lăsați capacul inteligent deschis atunci când stoarceți ingrediente care creează spumă în exces în timpul stoarcerii.** (Spuma se poate acumula dacă storcătorul funcționează cu capacul inteligent închis.)
- Se recomandă ca sucul extras să fie consumat în termen de 48 de ore de la extragere. În funcție de densitatea ingredientelor, sucul extras poate sedimenta treptat în timp.
- În cazul în care există o cantitate excesivă de spumă, folosește o sită pentru a o separa de suc.
- Când un ingredient este stors în axul de stoarcere, ingredientul stors poate stropi suc prin pâlnia de alimentare. Folosiți împingătorul pentru a împiedica stropirea cu suc în timpul stoarcerii.



Cum se utilizează capacul inteligent:

- Stoarcerea cu capacul inteligent închis permite crearea de amestecuri de suc din diferite fructe, legume și lichide.
- După stoarcere, închideți capacul inteligent pentru a bloca picurarea sucului în exces, mai ales când scoateți vasul de stoarcere din baza aparatului.
- Când efectuați diverse sucuri, clătiți rapid orice resturi prin turnarea unui pahar de apă în storcătorul de fructe, având capacul inteligent închis.
- **Lăsați capacul inteligent deschis când stoarceți ingrediente ce creează spumă în exces în timpul stoarcerii (ex. mere, țelină).**
- Fiți atenți atunci când aparatul funcționează cu capacul inteligent închis. Sucul se poate revărsa în cazul în care cantitatea colectată în vasul de stoarcere depășește capacitatea marcată pe vas.

Ajustarea cantității de pulpă din suc:

- În funcție de ingredient, puteți avea pulpă suplimentară în suc când stoarceți în mod continuu.
- Pentru a reduce cantitatea de pulpă, demontați partea superioară și spălați frecvent.


Fructe și legume tari (ex. morcovi, cartofi, sfeclă și spanac):

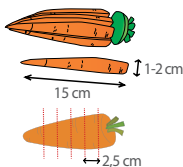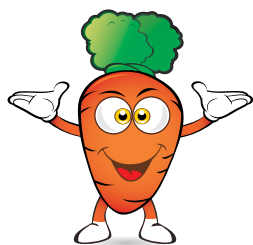

Fructele și legumele tari pot suprasolicita motorul și pot provoca oprirea acestuia.



Înmuiiați în apă rece înainte de stoarcere și tăiați la dimensiuni potrivite.



Pentru a crește cantitatea de suc extras, stoarceți fructe și legume cu un conținut ridicat de apă.

SFATURI DE PREGĂTIRE:


- Tăiați ingredientele în bucăți de 2,5 cm grosime sau de 2,5 cm lățime și 5-15 cm lungime.
- Puneți ingredientele tari, precum morcovii și ghimbirul în apă rece înainte de stoarcere.

SFATURI DE STOARCERE:


- Introduceți ingredientele încet, unul câte unul.
- **Reglați viteza de stoarcere asigurându-vă că fiecare ingredient este stors complet.**
- Pentru a maximiza cantitatea de suc extras, stoarceți ingrediente cu conținut ridicat de apă.

Ingrediente cu semințe mici (de exemplu zmeură, rodii, struguri):

Introduceți încet ingredientele cu semințe mici, pentru a preveni umplerea sitei cu semințe.

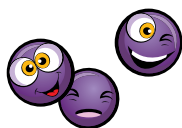

Introduceți cu grijă ingredientele pentru a minimiza cantitatea de semințe rămase în sită.

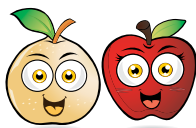

Pentru cel mai bun rezultat, stoarceți cu ingrediente cu o cantitate mai mare de lichid (de exemplu mere, pere).



SFATURI DE PREGĂTIRE:

- Când stoarceți ingrediente congelate (de exemplu zmeură, căpșuni), asigurați-vă că sunt complet decongelate.
- Clătiți bine ingredientele precum strugurii. Alegeți boabele de struguri și aruncați tulpina.
- La rodii, aruncați coaja și stoarceți numai interiorul fructului.


SFATURI DE STOARCERE:

- În funcție de dimensiunea strugurelui, introduceți 3 ~ 5 struguri o dată în timp ce monitorizați atent sucul extras.
- Dezghețați ingredientele congelate, precum rodia și zmeura, apoi introduceți aproximativ 1 lingură (5g), o dată.
- Ingredientele congelate pierd de obicei o cantitate semnificativă de lichid la decongelare. Când le stoarceți, adăugați lapte sau iaurt pentru a echilibra pierderea de lichid.


⚠ Atenție | În cazul în care capacul nu se deschide din cauza cantității excesive de semințe mici rămase în vasul de stoarcere, lăsați storcătorul de fructe să funcționeze continuu pentru 30 de secunde pentru a extrage semințele rămase. În cazul în care capacul este încă blocat, **repețiți REVERSE – OFF - FORWARD** până când ingredientele sunt desprinse. Apoi răsuciți capacul pentru a-l deschide, în timp ce îl împingeți în jos cu palmele (în funcție de ingredient, turnați puțină apă în pâlnia de alimentare pentru o clătire rapidă și pentru a ajuta la desprindere).

Ingrediente cu frunze fibroase și/sau dure (ex. țelină, varză, ananas):


Ingredientele fibroase, cum ar fi țelina și varza, trebuie tăiate în bucăți mai mici înainte de stoarcere.

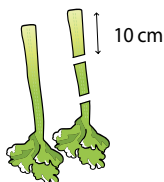

Când stoarceți ingrediente cu frunze, cum ar fi țelina și varza, nu stoarceți mai mult de 500 g pe sesiune. Pentru cel mai bun rezultat, demontați și spălați partea de sus înainte de a stoarce din nou.

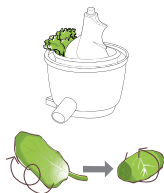

În cazul în care ingredientele cu frunze se înfășoară în jurul axului de stoarcere, deschideți capacul și scoateți frunzele înainte de a continua stoarcerea.



Cel mai bine este să stoarceți cu ingrediente cu o cantitate mai mare de lichid, cum ar fi merele sau morcovii.

Morcovi, mere:
ingrediente fibroase = 9:1
[raport recomandat]



SFATURI DE PREGĂTIRE:

- Lăsați ingredientele fibroase în apă rece timp de aproximativ 30 de minute înainte de a le tăia.
- Separați fiecare tulpină. Tăiați tulpinile groase și dure în bucăți de **10 cm lungime sau mai puțin**.

SFATURI DE STOARCERE:

- Introduceți pe rând ingredientele pregătite.
- Introduceți mai multe ingrediente după ce ingredientele introduse anterior au fost complet stoarse.
 - ① Rulați frunzele în spirală atunci când le introduceți în storcătorul de fructe.
 - ② Introduceți prima dată frunzele ingredientelor, apoi alternativ frunze și tulpini.
 - ③ Pentru ingrediente cum ar fi iarba de grâu, introduceți o legătură.

- ⚠ Atenție** |
- **Fibrele din ingredientele dure, cum ar fi țelina**, pot încărca axul de stoarcere și pot afecta performanța storcătorului. Tăiați tulpinile groase și dure în bucăți de **10 cm lungime sau mai puțin**.
 - Spuma poate revărsa la stoarcerea ingredientelor fibroase. Utilizați o sită pentru a elimina spuma înainte de servire.
 - În cazul **ingredientelor precum ananasul**, curățați coaja ananasului și tăiați în jurul miezului fibros. Tăiați apoi ananasul în bucăți mai mici.
 - Cantitatea recomandată de stoarcere la o sesiune este de 500 g. Când stoarceți mai mult de 500 g, spălați partea de sus, înainte de a continua stoarcerea fructelor.


DEMONTARE ȘI CURĂȚARE

- 1** Opriți și deconectăți cablul de alimentare de la priză.

Notă | • Extrageți toată pulpa rămasă în vasul de stoarcere înainte de a opri storcătorul de fructe.


- Pentru o curățare mai ușoară, lăsați storcătorul de fructe să funcționeze pentru încă 30 de secunde după ce sucul a fost extras.
- Când capacul este blocat, apăsați REVERSE - OFF - FORWARD în această ordine, comutând înainte și înapoi de 2-3 ori pentru desprindere. Apoi, apăsați ferm cu mâinile pe partea de sus a capacului și rotiți în același timp capacul în sens contrar acelor de ceasornic pentru a-l deschide.

- 2** Rotiți capacul în sens contrar acelor de ceasornic pentru a-l deschide.

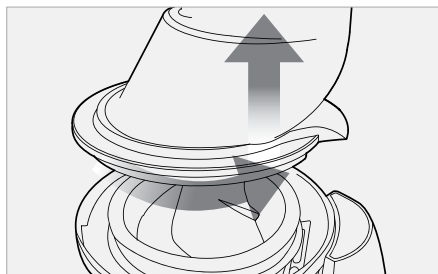


Notă | • Când mutați aparatul, nu-l ridicați apucând de pâlnia de alimentare. Ridicați întotdeauna aparatul apucând de bază sau de mâner.

- 3** Rotiți partea de sus în sens contrar acelor de ceasornic și ridicați.

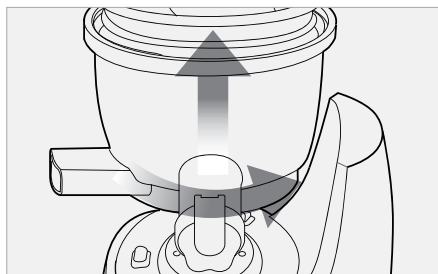


- 4** Scoateți axul de stoarcere, sita și racleta rotativă. Curățați cu peria de curățare.

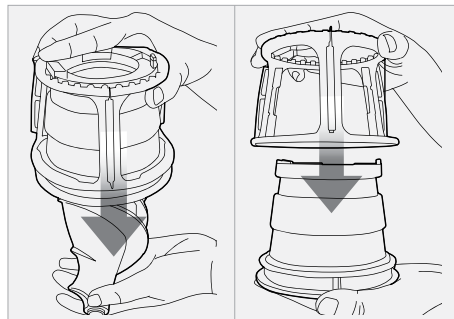

Notă | • Curățați imediat storcătorul de fructe după fiecare utilizare. În cazul în care reziduurile rămase în storcătorul de fructe se usucă, dezasamblarea și curățarea aparatului devine dificilă. Depunerea în exces poate cauza o performanță slabă la viitoarele utilizări.

- Pentru o demontare mai ușoară, puneți partea superioară în chiuvetă și turnați apă prin partea de sus.
- Uscați foarte bine partea de jos a axului de stoarcere, acolo unde se conectează cu cilindrul metalic din baza aparatului.


- 5** Puneți vasul de stoarcere sub jet de apă și deconectați siliconul de compresie pentru a curăța duza pentru pulpă.

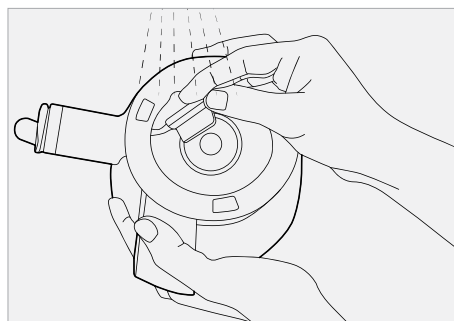

Sfat | • Puneți vasul de stoarcere într-o soluție de apă caldă cu bicarbonat de sodiu sau puțin înălbitor pentru a curăța excesul de depuneri.


- Peria rotundă poate curăța orificiul pentru evacuarea sucului din vasul de stoarcere.

- 6** Sub jet de apă, curățați exteriorul axului de stoarcere cu un burete de bucătărie. Utilizați vârful periei de curățare pentru a elimina orice reziduu din locurile de la baza axului de stoarcere.

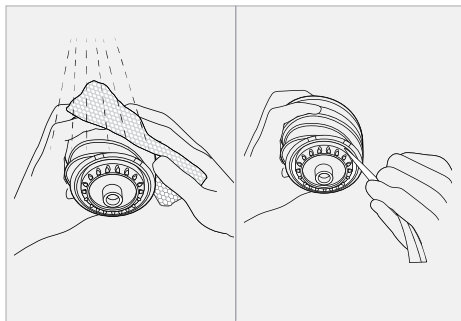

- Sfat** | • Curățați bine axul de stoarcere asigurându-vă că este curat, fără niciun reziduu
- Uscați-l complet înainte de utilizare.
- Notă** | • După stoarcerea ingredientelor cu semințe, curățați foarte bine fisurile din partea inferioară a axului de stoarcere. Dacă această zonă nu este curățată în mod corespunzător, poate afecta balanța dintre axul de stoarcere și sită și poate deteriora piesele.


- 7** Curățați baza cu un prosop umed moale și apoi uscați.

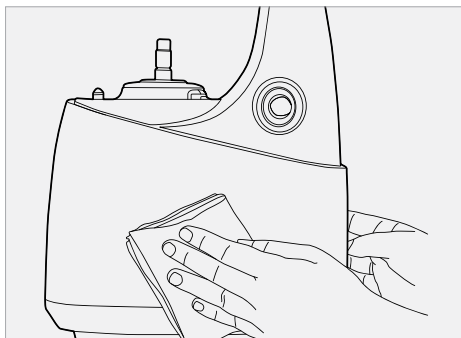

- Notă** | • În cazul în care prosopul este prea umed, stoarceți excesul de lichid înainte de a șterge storcătorul de fructe.

Clătirea rapidă

- 1** Cu capacul inteligent închis, umpleți vasul de stoarcere cu apă și porniți storcătorul.

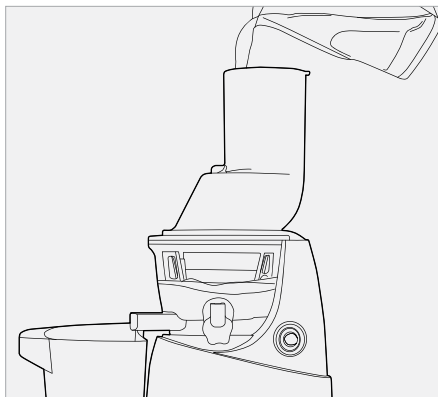

- 2** Lăsați-l să funcționeze puțin. Deschideți capacul inteligent și lăsați apa să se scurgă din vasul de stoarcere.




- Sfat** | • Nu este necesar să curățați complet storcătorul de fructe atunci când faceți mai multe sucuri în timpul unei singure sesiuni de stoarcere.
- Când ați terminat sesiunea de stoarcere, întotdeauna demontați și curățați bine pentru a preveni depunerea de reziduuri.

CUM SE CURĂȚĂ PĂRȚILE DE SILICON

Sfat | Curățați racleta rotativă sub jet de apă.

Uscați bine după curățare. Înainte de a monta partea superioară a aparatului, aveți grijă ca siliconul de compresie și inelul de silicon să fie ferm introduse.


Notă | Dacă nu ați introdus bine siliconul de compresie și inelul de silicon, sucii se poate scurge prin partea de jos a vasului de stoarcere.

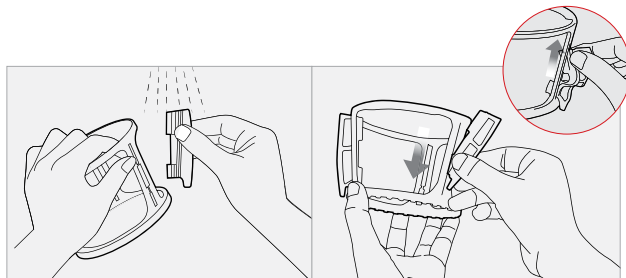

Peria de silicon

Scoateți peria de silicon din racleta rotativă pentru a curăța.


După curățare, introduceți-o în fantă cu coada îndreptată în jos, ca în imagine.

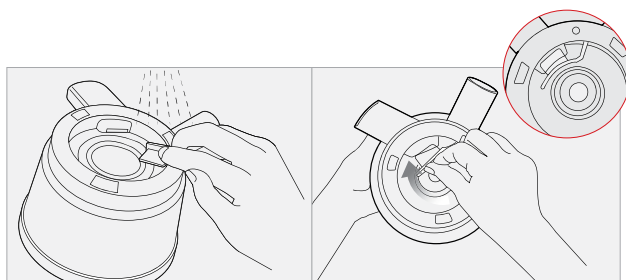

Siliconul de compresie

Deconectați pentru a curăța.


După curățare, introduceți-l cu fermitate în fanta de sub orificiul de scurgere a pulpei.

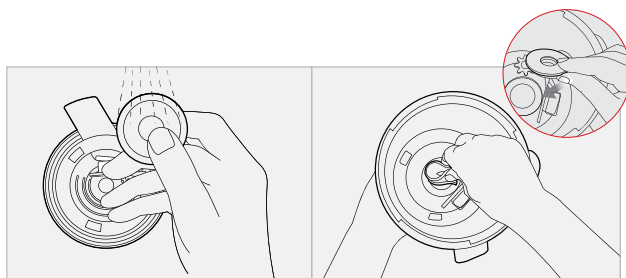

Inelul de silicon

Scoateți inelul de silicon din vasul de stoarcere pentru a-l curăța.

După curățare, împingeți înăuntru inelul de silicon, cu suprafața mai mică în jos.

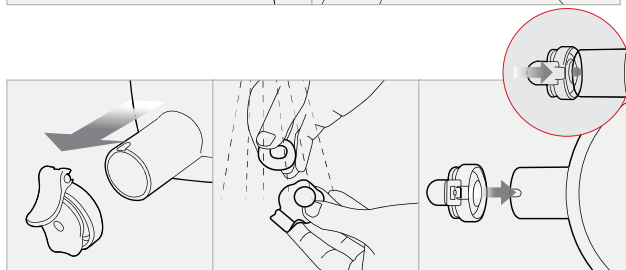

Capacul inteligent

Scoateți capacul din orificiul de scurgere a sucii, pentru a-l curăța.

După curățare, atașați capacul inteligent de orificiul de scurgere a sucii.


OPȚIONAL | CUM SE UTILIZEAZĂ INSTRUMENTELE DE CURĂȚARE

Sfat | Peria rotativă de curățare face curățarea rapidă și ușoară.
Uscați complet după curățare.


Notă | Folosiți peria de curățare inclusă pentru a elimina resturile tari rămase după folosirea instrumentelor de curățare.

1 Țineți peria rotativă de curățare într-o mână și introduceți sita în peria rotativă de curățare.


Notă | Introduceți sita până când auziți un clic.

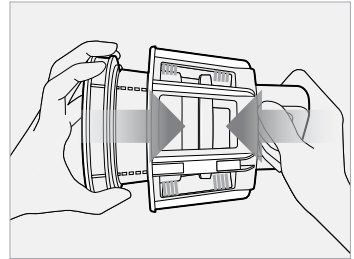


2 Sub jet de apă, rotiți peria rotativă de curățare și sita în direcții opuse pentru a o curăța.

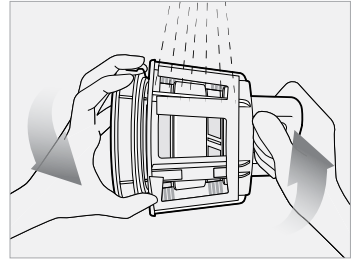

3 Clătiți bine interiorul și exteriorul sitei sub jet de apă.

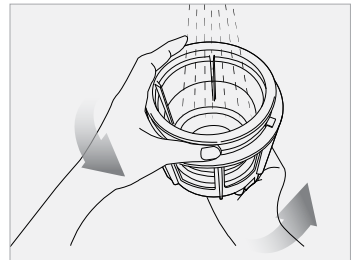

4 După curățare, scoateți sita din peria rotativă de curățare. Uscați înainte de depozitare.

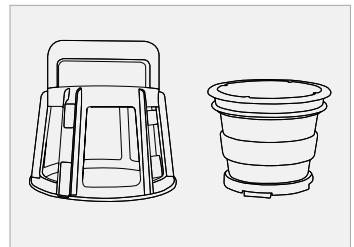

■ Atunci când storcătorul nu funcționează:

- Verificați dacă cablul de alimentare este conectat în mod corect.
- Verificați dacă capacul și vasul de stoarcere sunt asamblate corect.
- Verificați dacă partea superioară și baza aparatului sunt asamblate corect.
- **Storcătorul nu va funcționa dacă piesele nu sunt asamblate corect.**

■ Cantitate redusă de suc:

- Ingredientele conțin cantități diferite de lichide, ceea ce va produce cantități diferite de suc.
- Dacă ingredientele nu sunt proaspete, ele pot conține cantități reduse de lichide, rezultând o cantitate mai mică de suc.
- Verificați dacă siliconul de compresie este bine introdus.
- Dacă ingredientul are un conținut redus de apă, este recomandat să fie ținut puțin în apă înainte de stoarcere.
- La ingredientele cu semințe mici, cantitatea de suc poate să scadă. Pentru rezultate mai bune, demontați și spălați partea superioară a aparatului între stocări.
- **Reziduurile de semințe din partea de jos a sitei pot afecta performanța storcătorului și cantitatea de suc extrasă.**

■ Sucusul conține prea multă pulpă:

- La stoarcere în mod continuu și în funcție de ingredientele, sucusul poate conține o cantitate mai mare de pulpă fină.
- Pentru a reduce pulpa fină, curățați partea superioară în mod frecvent și extrageți pulpa.
- Utilizați o sită și strecurați sucusul, pentru a îndepărta pulpa nedorită.
- Când sita și axul de stoarcere sunt deteriorate și afectează performanța storcătorului de fructe, se recomandă ca piesele să fie înlocuite.
*** Durata de viață a fiecărei piese poate varia în funcție de durată și modul de utilizare și de ingredientele extrase.**
- În cazul în care se introduc prea multe ingrediente în același timp, storcătorul se poate opri frecvent. Poate rezulta suc cu pulpă. Introduceți ingredientele încet și pe rând.

■ Capacul nu se închide:

- Asigurați-vă că axul de stoarcere este împins până la sită, astfel încât capacul storcătorului să se închidă în mod corespunzător.
- **Dacă axul de stoarcere nu este montat corect, capacul nu se poate închide.**

■ Storcătorul produce un zgomot ciudat:

- Verificați dacă piesele sunt asamblate corect. Încearcați reasamblarea componentelor și ascultați dacă se mai aude zgomotul ciudat.
- Nu porniți storcătorul, cu excepția cazului în care există ingrediente și / sau lichid în el.
- **Utilizarea storcătorului fără ingrediente poate deteriora axul de stoarcere.**
- Când storcătorul funcționează fără ingrediente sau lichid, nivelul de zgomot poate crește și poate duce la deteriorarea storcătorului.
- Zgomotul de frecare de la axul de stoarcere și sită va dispărea atunci când ingredientele sunt introduse în storcător.
- Dacă zgomotul se produce atunci când ingredientele sunt introduse în storcătorul de fructe, verificați dimensiunea ingredientelor. Nu introduceți nimic peste 2,5 cm grosime.
- În funcție de tipul de ingrediente, dimensiunile pot fi mai mici.
- **Zgomotul poate apărea când storcătorul funcționează pe o suprafață neuniformă sau înclinată. Așezați storcătorul de fructe pe o suprafață orizontală atunci când îl folosiți.**

■ Pulpă extrasă este foarte umedă:

- Încă de la începutul extracției, pulpa poate să fie mai umedă.
- În funcție de starea ingredientelor, pulpa extrasă poate fi afectată; mai ales în cazul în care ingredientele nu sunt în stare proaspătă, sucusul poate fi extras cu pulpă.

■ În timpul funcționării, vasul vibrează:

- Axul de stoarcere și sita sunt construite pentru a zdrobi și stoarce ingredientele. Este normal ca axul de stoarcere și sita să vibreze.
- Când ingredientele conțin fibre tari, partea superioară a aparatului poate vibra puternic.

■ Storcătorul s-a oprit în timpul stoarcerii:

- Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este conectat în mod corect.
- Verificați dacă piesele sunt asamblate corect.
- Inserarea mai multor ingrediente în același timp poate provoca oprirea storcătorului.
- Când storcătorul de fructe se oprește pentru că sunt prea multe ingrediente introduse, apăsați REVERSE- OFF – FORWARD, în această ordine, comutând înainte și înapoi de 2 sau 3 ori.
- **Setarea Reverse împinge ingredientele în sus, iar setarea Forward trage ingredientele în jos.**
- Când storcătorul se oprește din cauza protecției la supraîncălzire, lăsați storcătorul să se răcească 30 de minute, înainte de a storce din nou.
- În cazul semințelor tari din ingrediente, eliminați-le înainte de storcere. Semințele tari pot deteriora storcătorul.

■ Sucul nu are consistență uniformă:

- În funcție de densitatea ingredientelor, sucii extras pot să nu prezinte o consistență uniformă. Acest lucru este diferit de separarea datorată oxidării provocate prin storcerea cu un storcător de mare viteză.

■ Capacul este blocat:

- După storcere, lăsați storcătorul să funcționeze încă 30 de secunde, pentru a extrage pulpa rămasă.
- Prea multă pulpă în partea superioară a aparatului poate împiedica deschiderea capacului. În această situație, apăsați REVERSE OFF – FORWARD, în această ordine, de comutând înainte și înapoi 2 la 3 ori.
- **Turnați apă în pâlnia de alimentare pentru a clăti interiorul și încercați să deschideți capacul.**

■ Există scurgeri pe baza storcătorului:

- Dacă siliconul de compresie de la baza vasului de storcere nu este pus corect, sucii se pot scurge pe baza storcătorului. Înainte de asamblarea pieselor, verificați și asigurați-vă că siliconul de compresie este pus în mod corect.

■ Se pot storce ingrediente cu fibre tari?

- Ingredientele ca țelina sau ghimbirul conțin fibre lungi care se pot înfășura în jurul axului de storcere și pot afecta performanța storcătorului. Pentru ingredientele fibroase, nu colectați mai mult de 0,5 l de suc. La această cantitate sau mai puțin, curățați complet partea superioară a aparatului înainte de a storce din nou.

■ Decolorarea pieselor din plastic:

- După storcere, dacă storcătorul nu este curățat corect imediat, pulpa rămasă în interiorul aparatului se poate usca, îngreunând demontarea și curățarea. Aceasta poate afecta performanța storcătorului de fructe și culoarea.
- Ingredientele bogate în carotenoizi, precum morcovii și spanacul, pot păta piesele din plastic. Frecați piesele pătate cu carotenoide cu ulei vegetal zonele pătate și folosiți un detergent ușor pentru curățare.
- **Uleiul vegetal ar trebui utilizat numai în timpul curățării pieselor care sunt decolorate. Nu folosiți ulei vegetal pe axul de storcere și sită. Dacă uleiul vegetal sau grăsimea animală ajunge pe axul de storcere sau sită, poate afecta performanța storcătorului de fructe și poate cauza deteriorarea pieselor.**
- Piesele de silicon de pe partea superioară a aparatului pot fi detașate pentru a fi curățate.

■ Utilizarea în alte scopuri decât storcerea:

- Storcătorul este conceput pentru a storce ingrediente precum fructe și legume.
- Nu folosiți storcătorul de fructe pentru a extrage ulei vegetal.
- Nu storceți ingrediente cu conținut ridicat de ulei vegetal / animal.
- Dacă uleiul vegetal / animal ajunge pe axul de storcere sau sită, acesta poate afecta performanța storcătorului și ar putea cauza deteriorarea pieselor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Produs	Storcător prin presare la rece
Model	NS-621CES
Tensiune de alimentare	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Putere	240 W
Utilizare maximă	Mai puțin de 30 minute
Greutate	6,4 kg
Dimensiune	228 x 208 x 448 (mm)
Producător	NUC Electronics Co., Ltd.
Tip	Compresie viteză redusă



A series of horizontal lines for writing, consisting of solid top and bottom lines with a dotted midline, repeated down the page.



Handwriting practice lines consisting of solid top and bottom lines with a dashed midline, repeated down the page.



Handwriting practice lines consisting of solid top and bottom lines with a dashed midline, repeated down the page.

'LIFE TASTES GOOD'
A GLOBAL COMPANY

www.kuvings-romania.ro